

Card Key System

FS 2011A

カードキーシステム MODEL FS 2011A

1 はじめに


本システムをご採用頂きありがとうございます。

FS 2011Aは従来機の後継機との位置付けで、従来機に無い多くの機能を有し、スマートなデザインとなっております。

設置ガイド、操作ガイド、設定ガイドを良くお読み頂き、正しくご使用ください。

2 特徴

液晶表示器を搭載しており動作状況が把握しやすく、特に設定時における操作性は非常に判りやすくなりました。

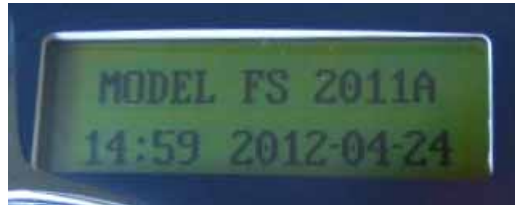

従来型と同一規格のカードを使用しており、従来のシステムと重複してカードを登録することも可能です。オプション(別売り)のシリアルケーブルに付属のソフトを使用してカードの設定はパソコンで行い、その設定をカードリーダーに転送することが出来ます。

その場合、設定したカードデータをパソコンに保存できるので、カードリーダーの故障、破損時等に新しいリーダーを用意してデータを書き込む事ができ、簡単に再生することが可能となります。

3 一般仕様 (カードリーダー)

電源電圧	DC12V (付属のACアダプタより供給)
待機電流	30mA
動作電流	70mA (マグネット錠は含まず)
登録枚数	最大500枚登録可能
重 量	140g
外形寸法	120 × 88 × 21mm
防 滴 性	非対応

4 システム内容




カードリーダー	FS2011A	1台
リレーBOX	RL-01	1台
マグネット錠	MC150H	1台
開錠スイッチ		1台
ACアダプタ	DC12V 1A	1台
カードキー	厚み1mm (登録済み)	5枚
取扱説明書		1部

5 オプション内容


シリアルケーブル	USB - RS485	1本
設定ソフトCD		1枚
取扱説明書		1部

マグネット式電気錠 MC150H 取付参考図

外開きドア

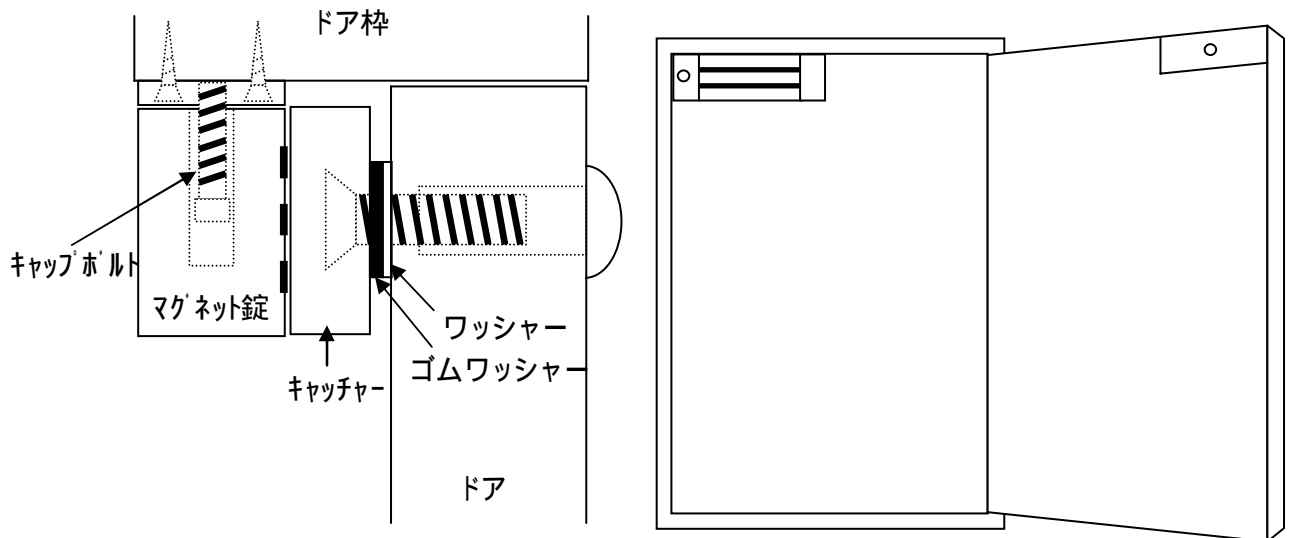

内開きドア

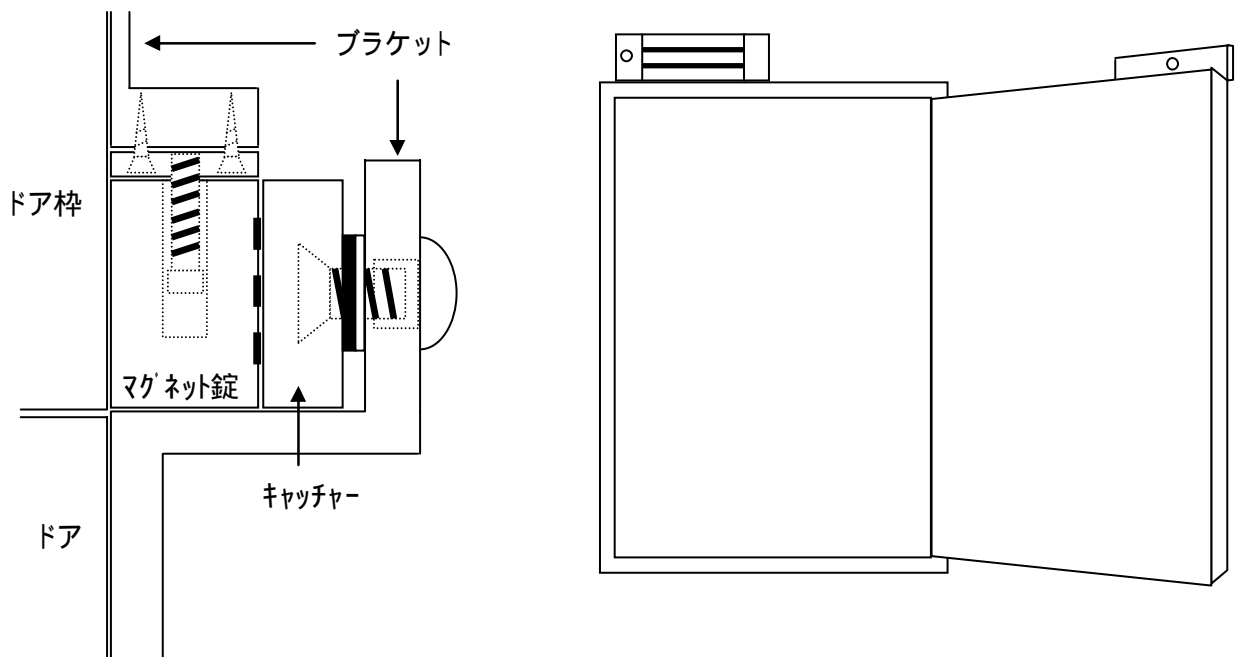


キャッチャーは、回り止め用ピンで回転しないようドアに固定してください。
設置ドアによってブラケットが必要となりますので、設置ドアに応じて製作してください。

マグネット式電気錠MC150H取付け時の注意

マグネットの吸着面とキャッチャーはドアが閉まった状態で均一に密着するようにキャッチャーにある程度の自由度を持たせて取付けてください。


密着していないと吸着力が低下し、マグネットから振動音が出ることがあります。

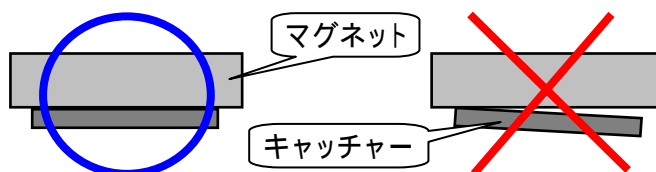

配線用のケーブルは#0.5以上のものを使用し、3m以内で接続してください。
ケーブルが細い時、配線が長い時などには電圧降下により正常に動作しない場合があります。
動作中多少の発熱がありますが室温 + 10℃程度は異常では有りません。

マグネット式電気錠MC150H取付け要領


1

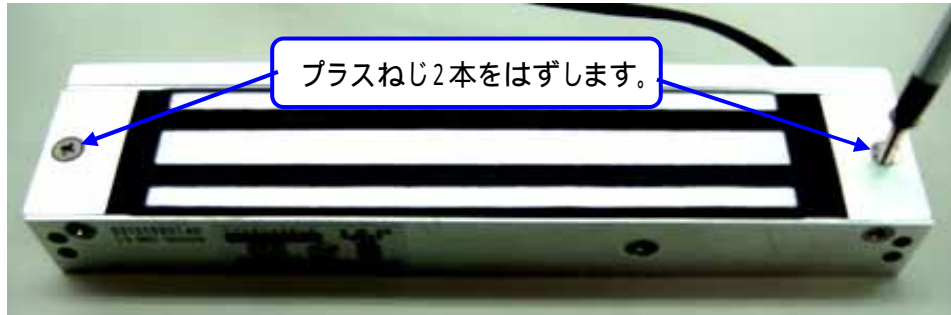

2



3

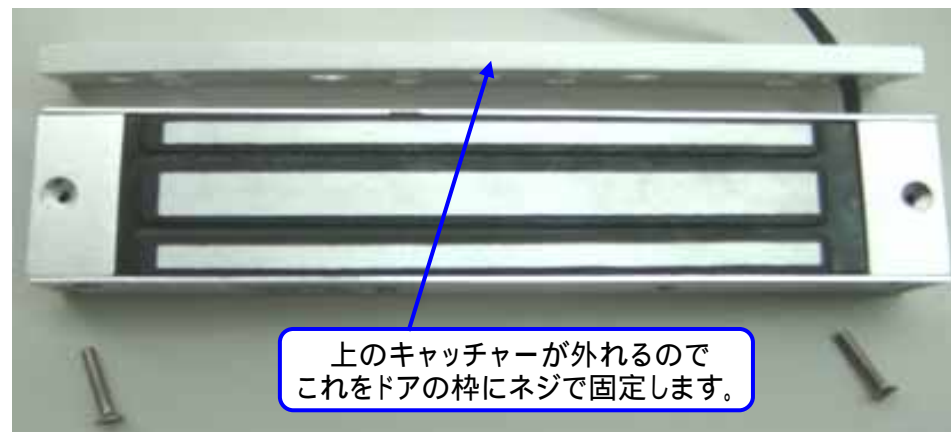

キャッチャーには左右、裏表の方向性があります。
キャッチャーを枠に固定したら外した時の反対の順に組み立てます。

これは電気錠を内開き式ドアの外側に設置した場合に外からレンチで電気錠を外されるのを防止するためです。

カードキーシステム MODEL FS 2011A 設置ガイド

1 はじめに

本ガイドの内容を良くお読みになり、ご理解の上本システムを正しく設置頂きますようお願い致します。

2 接続



開錠スイッチ




カバーをはずし、ネジを緩めて電線を穴に差し込みネジを締めます。
穴は上下どちらでも可

マグネット錠



細いマイナスドライバーで穴下のスイッチを押しながら電線を穴に差し込みます。

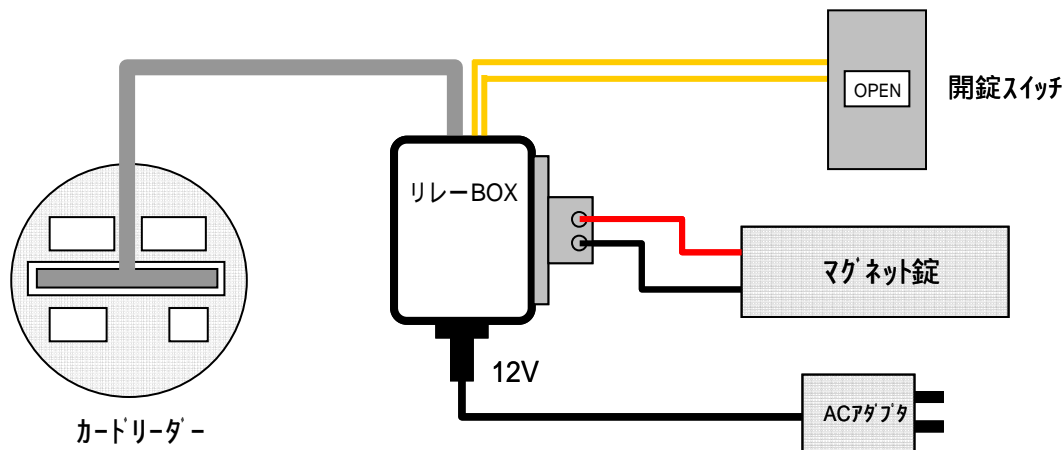

上図と写真のようにカードリーダー、リレーBOX、マグネット錠、開錠スイッチ、ACアダプタを接続します。
コネクタ、電線が確実に接続されていることを確認してください。
ケーブルが短い場合は同等もしくは同等以上の太さの電線を繋いで接続してください。

3 取付け

カードリーダーは下図のように右側面の小さい角穴に細いマイナスドライバーを差し込み、黒い部分を少し押し込むと爪が外れてキーのカバーをはずすことができます。



角穴から爪を押し込みます



2個の穴を使いネジで固定します

開錠スイッチの取り付けはドア内側の操作しやすい位置に取付けます。

電気錠の取り付けは別紙をご覧ください。

リレーBOXは軽量なので付属の両面テープで近くに貼り付けるか、ケーブルと一緒に束ねて固定します。

4 通電チェック

配線及び設置が完了しましたら再度チェックを行い、間違いが無ければACアダプタをコンセントに差込み通電します。

配線に異常が無ければカードリーダーはピッと1回鳴ってセルフチェックの画面が出た後、数秒後に下図のような待機画面になります。

待機画面



← 現在日時

このときにはマグネット錠がONしてドアは施錠された状態となっています。

5 動作テスト

カードによる開錠テストは付属のカードをテンキーの前に当てるとピッと鳴り、赤LEDが緑に変わってマグネット錠がOFFして開錠状態となります。

パスワードによる開錠テストは待機画面から **#** を押し、**1**、**2**、**3**、**4** と押した後にもう一度 **#** を押すとピッと鳴り、LEDが緑に変わり開錠します。

開錠スイッチによるテストはドアの内側に設置された開錠スイッチを押すとマグネット錠がOFFして開錠状態となります。

どの方法で開錠しても操作後**3秒間**マグネット錠はOFFしますが、その後はONして施錠状態となります。

開錠している時間は初期設定では3秒ですが、設定で長さを変更することが出来ますので詳しくは設定ガイドをご覧ください。

1 はじめに

本ガイドの内容を良くお読みになり、ご理解の上本システムを正しくお使いください。
お買い上げの際には設定パスワード、開錠パスワードとカード5枚が登録されており、このまま使用することは可能ですが、各パスワードについては安全上お客様にて**設定の変更**をお願い致します。
設定ガイド参照

2 カードによる開錠操作

開錠操作を受け付ける待機状態の時は右**画面01**の表示となっています。

画面01 (待機)

MODEL FS 2011A
15:32 2012-04-23

カードをテンキーの部分に当てると、右**画面02**のようにカード番号が表示され開錠します。

(付属の5枚のカードは登録済み)

画面02 (カードによる開錠)

Unknow 00XXXXXX
Unknow In 1

開錠時間が経過すると右**画面03**の待機状態に戻ります。
(開錠時間は初期値3秒に設定済み)

画面03 (待機)

MODEL FS 2011A
15:32 2012-04-23

3 パスワードによる開錠操作 (お買い上げ時は1234が設定されています。)

待機状態で**#**を押すと右**画面04**になり開錠パスワード入力画面となります。

画面04 (開錠パスワード入力)

PIN Door 1
PWD : -----

開錠パスワード(お買い上げ時は**1**、**2**、**3**、**4**)と**#**を押すと右**画面05**を表示して開錠します。

画面05 (パスワードによる開錠)

PWD Pass!

開錠時間が経過すると右**画面06**の待機状態に戻ります。

画面06 (待機)

MODEL FS 2011A
15:32 2012-04-23

4 開錠ボタンによる開錠操作(ドア内側よりの開錠)

ドアの内側に設置された開錠ボタンを押すと右**画面07**の表示に変わり開錠されます。

画面07 (開錠ボタンによる開錠)

Button B.1

開錠時間が経過すると右**画面08**の待機状態に戻ります。

画面08 (待機)

MODEL FS 2011A
15:32 2012-04-23

1 はじめに

お買い上げの際には設定パスワード、開錠パスワードとカード5枚が登録されており、このまま使用することは可能ですが、各**パスワードについては安全上お客様にて設定の変更**をお願い致します。

基本設定では各パスワードの変更方法、カードキーの追加、削除について説明されており、**上級設定**ではバックライトや開錠時間の設定などが行えます。

2 基本設定

設定パスワードの変更 (お買い上げ時は1、2、3、4が設定されています)

設定パスワードとはカードの追加、削除などの設定を行うモードに入るためのパスワードです。操作の途中で前に戻りたいときや間違えたとき、終了したいときは*を押すと元に戻ることが出来ます。

待機状態では右**画面01**が表示されています。

*****、**#**の順に押すと右**画面02**のパスワード入力画面となります。

現在のパスワード(お買い上げ時は**1、2、3、4**)と**#**を押すと右**画面03**の設定モードになります。

下方向へ移動させるボタン**9**を押して(上方向は**7**)右**画面04**の**System 3**の位置で**#**を押します。

右**画面05**が表示されますので**9**を押して下方向へ移動させます。

右**画面06**が表示されたら**Menu PWD 7**の位置で**#**を押します。

右**画面07**の現在の設定パスワード入力画面に変わるので現在のパスワード(お買い上げ時は**1、2、3、4**)と**#**を押します。

右**画面08**の新しい設定パスワード入力画面に変わりましたら、1～6桁の新しい設定パスワードと**#**を2回入力します。

右**画面09**のようにOKと表示され設定が完了し、

設定モードに戻ります。

*****を2回押すと右**画面11**の待機状態に戻ります。

画面01 (待機)

MODEL FS 2011A
15:32 2012-04-23

画面02 (パスワード入力)

GO menu
PWD: - - - - -

画面03 (設定モード)

Clock 1 <
Card 2

画面04 (設定モード)

Card 2
System 3 <

画面05 (システム設定)

Model ID 1 <
Decode type 2

画面06 (設定パスワード変更)

Rec. option 6
Menu PWD 7 <

画面07 (現在のパスワード)

Modify PWD
Old PWD

画面08 (新しいパスワード)

Modify PWD
New PWD

画面09 (設定完了)

OK

画面10 (システム設定)

Rec. option 6
Menu PWD 7 <

画面11 (待機)

MODEL FS 2011A
15:32 2012-04-23

設定パスワードを忘れると設定モードに入れなくなりますので必ず記録しておくようにしてください。

カードの追加

基本設定、 の手順で設定モードに入り、右画面12のようにCard 2の位置で#を押します。

右画面13が表示されたらAdd card 1の位置で#を押します。

右画面14、15が交互に表示され、カードが手元にある場合はカードをキーボードの位置に当てます。
カードが無い場合は#を押した後にカードに印字されたカード番号8桁と#を押します。
カード番号が不明の場合は待機状態でカードを当てると登録の有無に関係なくカード番号が表示され確認できます。

右画面16が表示されたら#を押すと登録が完了し、2035年12月31日までこのカードは有効となります。

次に右画面17のカード設定画面に戻りますので、続けてカードを登録する場合は ~くり返してください。
終了する場合は*を2回押して待機状態に戻します。

登録したカードは必ずカード番号を記録してください。カードを紛失した場合に削除できなくなります。

カードの削除

基本設定、 の手順で設定モードに入り、右画面18のようにCard 2の位置で#を押します。

9を押して下へ進みDel card 3の位置で#を押します。

右画面20、21が交互に表示され、カードが手元にある場合はカードをキーボードの位置に当てます。
カードが無い場合は#を押した後にカードに印字されたカード番号8桁と#を押します。

右画面22が表示されたら#を押すと登録が削除されます。

次に右画面23のカード設定画面に戻りますので、続けてカードを削除する場合は ~くり返してください。
終了する場合は*を2回押して待機状態に戻します。

登録されていないカードを削除しようとした場合は1度右の画面24が出て画面23の削除画面に戻ります。

画面12 (設定モード)

Clock	1
Card	2 <

画面13 (カード設定)

Add card	1 <
Update card	2

画面14 (カード入力)

Stamp the card.
■■■■■■■■

画面15 (カード番号入力)

Prees # to input
■■■■■■■■

画面16 (カード有効期限)

1 APP 00 2 APP 00
Valid 35-12-31

画面17 (カード設定)

Add card	1 <
Update card	2

画面18 (設定モード)

Clock	1
Card	2 <

画面19 (カード設定)

Update card	2
Del card	3 <

画面20 (カード入力)

Stamp the card.
■■■■■■■■

画面21 (カード番号入力)

Prees # to input
■■■■■■■■

画面22 (カード削除)

Unknown 00XXXXXX
Unknown Delet

画面23 (カード設定)

Update card	2
Del card	3 <

画面24 (カード未登録)

Card : 0000XXXXXX
Nonreg. card

開錠パスワードの変更 (お買い上げ時は1234が設定されています。)

基本設定、 の手順で設定モードに入り、右画面25のようにDoor 4の位置で#を押します。

右画面26が表示されたらDoor 1 1の位置で#を押します。

9を押して下へ進み、右画面27のようにAccess PIN Aの位置で#を押します。

右画面28に変わりましたら現在のパスワード(お買い上げ時は1、2、3、4)と#を押します。

右画面29の新しい設定パスワード入力画面に変わりましたら、1～6桁の新しい設定パスワードと#を2回入力します。

右画面30のようにOKと表示され設定が完了し、

設定モードに戻ります。

*を3回押すと右画面32の待機状態に戻ります。

画面25 (設定モード)

System	3
Door	4 <

画面26 (開錠設定)

Door 1	1 <
Door 2	2

画面27 (開錠パスワード変更)

Duress PIN	9
Access PIN	A <

画面28 (現在のパスワード)

Modify PWD
Old PWD

画面29 (新しいパスワード)

Modify PWD
New PWD

画面30 (設定完了)

OK

画面31 (開錠パスワード変更)

Duress PIN	9
Access PIN	A <

画面32 (待機)

MODEL FS 2011A
15:32 2012-04-23

開錠パスワードを忘れるとテンキーによる開錠及び開錠パスワードの変更が出来なくなりますので必ず記録しておくようにしてください。

3 上級設定

ここでの設定は機器の取扱になれた方向けの説明となり、設定モードに入っている状態からの説明です。

時間設定

Clock 1 Set time で時間、分、年、月、日の順に設定して#で確定します。

バックライト設定 (初期値 AUTO)

System 3	Light mode 3	NC. 1	常時OFF
		NO. 2	常時ON
		AUTO	操作時のみON
		SetTime	ON/OFFの時間を設定可能

開錠モード (初期値 Only card 1)

Door 4	Door 1 1	Entry type 3	Only card1	カード、パスワードのどちらでも開錠可能
			Only PIN2	パスワードのみ開錠可能

開錠時間 (初期値 003秒)

カードやテンキーで開錠操作をした時にマグネット錠が開いている時間を設定します。
最大254秒まで設定可能です。

Door 4 Door 1 1 Open Time 6 を選択し、画面33の下段右の3桁に開錠させる時間(秒数)を入力します。

画面33

Open Time (01) Sec
Input(0-254) 003

4 設定表

時間設定	Clock	1	Set time	
カードの追加	Card	2	Add card	1
カードの削除	Card	2	Del card	2
バックライト設定	System	3	Light mode	3
設定パスワード変更	System	3	Menu PWD	7
開錠パスワード変更	Door	4	Door 1	1 Access PIN A
開錠モード	Door	4	Door 1	1 Entry type 3
開錠時間	Door	4	Door 1	1 Open Time 6

1 はじめに

本ソフトを使用し、登録するカード情報をパソコンに入力後、一括してカードリーダーに転送することで簡単に設定が完了します。
また、カードリーダーの破損、故障、増設などの場合には、保存した設定内容を新しいカードリーダーに転送することで簡単に複製が可能です。

2 ここで出来ること

カードリーダーの液晶表示部に会社名などを表示できます。
カードに名前をつけられ、開錠したときに表示部に表示されます。
登録リストを製作して一括で設定が出来ます。
登録リストでカードの有効/無効を決め、一括で上書きできます。(削除はリーダーで1件ずつ行います)
カード毎に有効期限を設定できます。

3 インストール

付属のCDより**設定ソフトDATA**を開き、**setup (10.7)** を実行します。

Next> をクリックして次画面に進みます。

ここでインストールする場所を選択しますが表示されている場所であれば **Next>** で次の画面に進みます。

上段に使用者名、下段に会社名などを必ず入力して **Next>** で次へ進みます。

フォルダと使用者が単独か複数かを選択して **Next>** で次へ進みます。

Next> Finish で完了し、デスクトップにアイコンが表示されます。


4 ソフトの起動

デスクトップの **Access control system** のアイコンをクリックして起動します。


パスワード入力画面が表示されますがそのまま **OK** をクリックしてください。

5 初期登録作業


初期画面の左上の **System Setting** の中から **DepartMent/Team Setting** を実行すると下の**画面1**が表示され、インストール時に入力した会社名が表示されます。

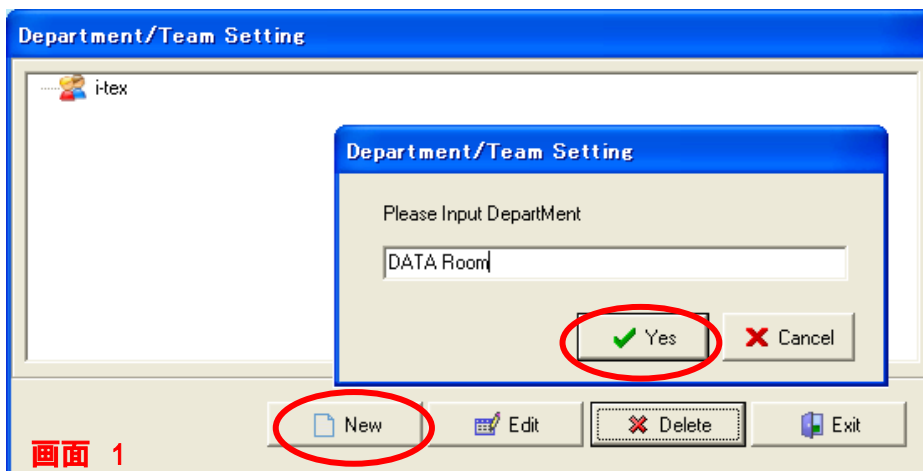

ここで **New** をクリックし、設置場所の名前をつけて **Yes** をクリックすると下の**画面2**が表示されます。

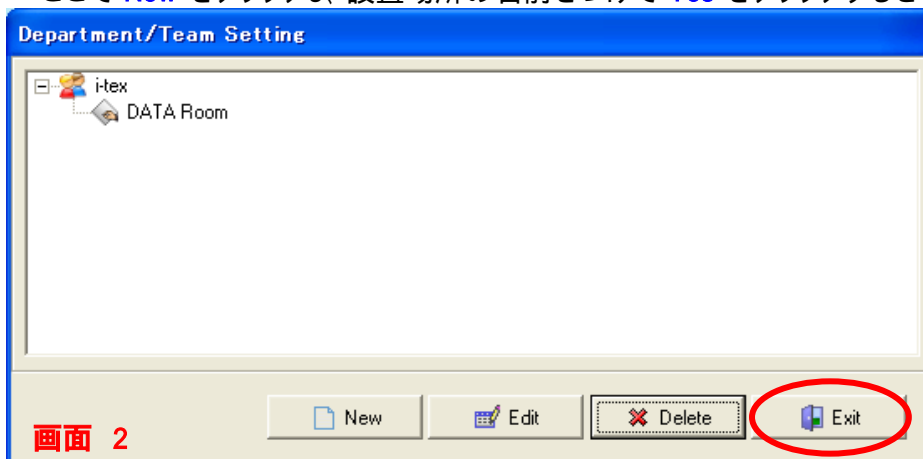


Exit で元の画面に戻り、左上の **System Setting** の中から **Personal Data Management** を選択すると下の **画面 3** が表示されます。

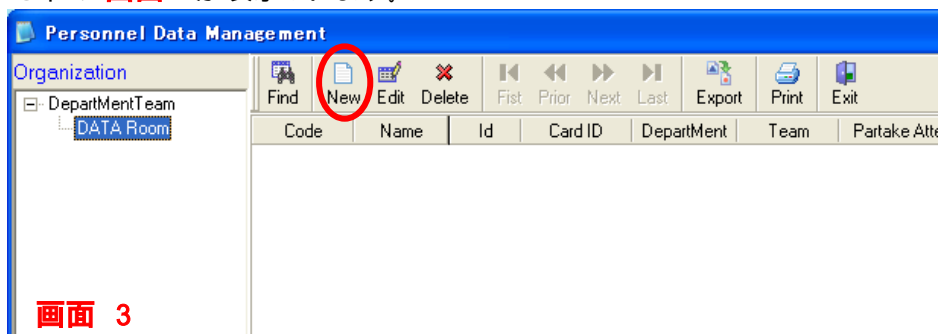

New のアイコンをクリックすると下の **画面 4** が表示されます。

画面 4


この **画面 4** では **Name** (名前) と **Department** (設置場所) の欄に必ず入力して **Yes** をクリックすると登録され、続いて入力できます。
入力した結果は下の **画面 5** のように登録され、カードは後で引き当てます。

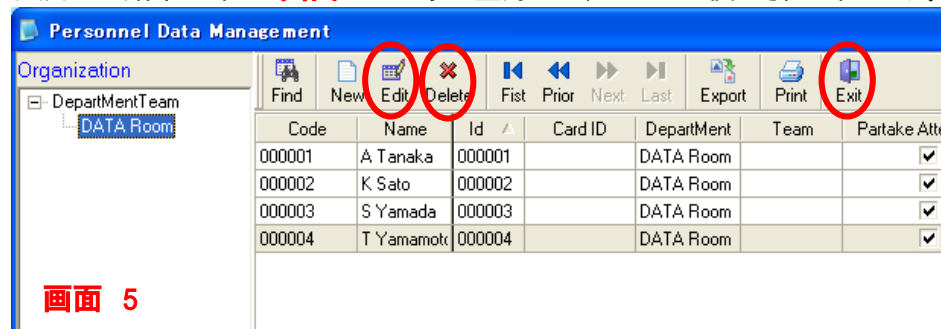

変更、削除は対象となる行をダブルクリックし、**Edit** または **Delete** で行います。
これでデータの作成は完了しましたので **Exit** で初期画面に戻ります。

6 カードリーダーとの接続

USB - RS485シリアルケーブルでパソコンとカードリーダーを接続します。
ケーブル先端の小さいコネクタを下図のようにカードリーダーの裏側に接続します。

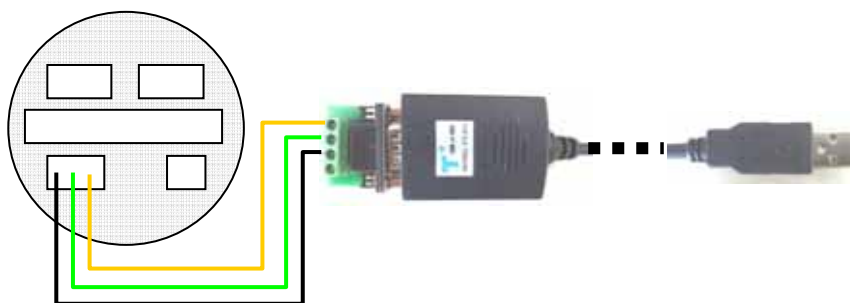


パソコンにUSBケーブルを接続し、**新しいハードウェア**と認識された場合はドライバーがインストールされていないので、**設定ソフトDATA** フォルダ内にある **PL-2303 for Windows Vista** 又は **PL-2303 for Windows XP** を開いてドライバーのインストールを行います。

ソフトの初期画面で **Control/Card management** **Transmit port setting** でCOMポート番号がケーブルを接続したポート番号と一致しているか確認し、相違の場合は変更して通信速度は9600と表示されますのでそのままOKです。

ケーブルが接続されたポートの確認方法は **マイコンピューター** を右クリックし、**プロパティ** **ハードウェア** **デバイスマネージャー** の順に開き、**ポート(COMとLPT)** を展開して **USB-to-Serial Comm Port** の部分に表示されている番号がケーブルが接続されたポート番号です。

ケーブルが接続されたらカードリーダーをパソコンに認識させる必要があります、初期画面から **Control/Card management** **Controller management** **Add new cotroller** の順に開くと下の **画面 6** が表示されます。

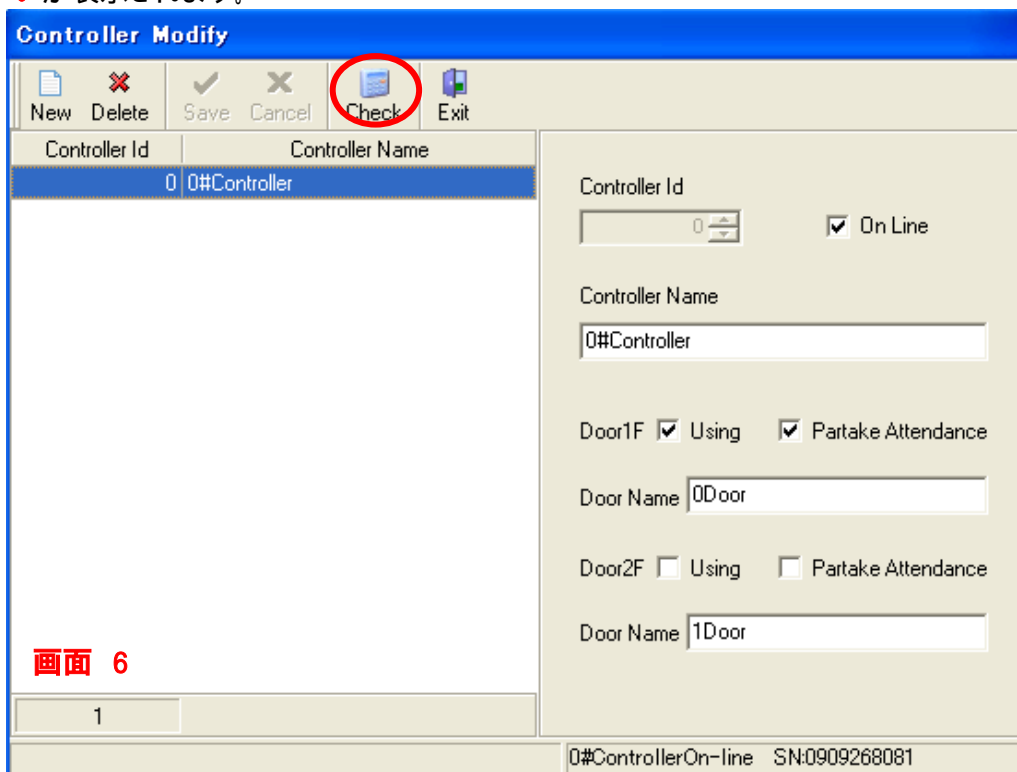


Check をクリックすると右下に接続されているカードリーダーのIDが表示され、接続されている確認できます。

7 カードのIDを登録する

Control/Card management **Card deta management** で下の **画面 7** が開き、**Read the card** をクリックしてカードリーダーにカードを順に当てるとカードのNoを読み込みます。カードNoとデータを後で"関連付け"させるので必要枚数を読み込ませてください。

読み込みが完了したら **Stop Read** で終了し、**Exit** で初期画面に戻ります。

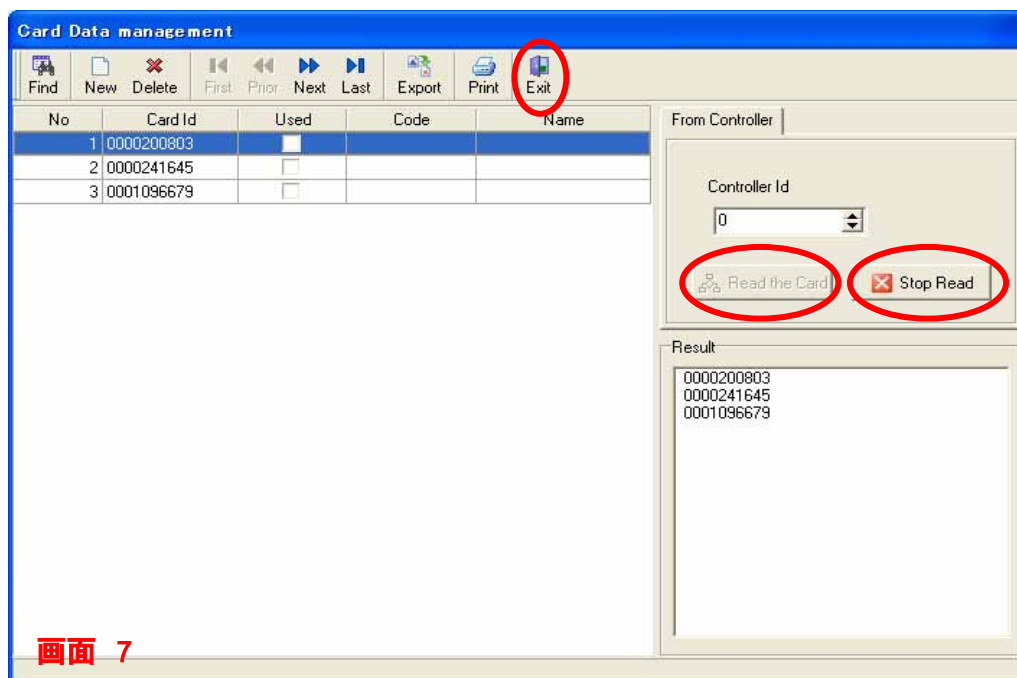

8 登録データとカードを関連付け、リーダーに転送する

Control/Card management **Card receive management** で下の **画面 8** が開き、**Register Group** をクリックすると **画面 9** が開きます。

Register/Deregister

Code	Name	Department	Team	CardNo	Send Date
000001	A Tanaka	DATA Room			
000002	K Sato	DATA Room			
000003	S Yamada	DATA Room			
000004	T Yamamoto	DATA Room			
000005	E Honda	DATA Room			

Person Info:
CodeID: 000001 Name: A Tanaka
CardNo: Access PW/DID: 000000
Deadline: 2050/12/31

Access Rights: Setting(Mouse Right)
Controller: UseGroup

Registration Result:

Buttons: ☐ All ☐ Send Card ☐ No Card

画面 8

画面 9 の **右向き二重矢印** を上下共にクリックして左側のデータすべてを右側に移動させます。

Register Group

Select Personnel

☒ All
☐ Depart:
☐ Team:

Personnel List

Code	Name
000001	A Tanaka
000002	K Sato
000003	S Yamada
000004	T Yamamoto
000005	E Honda

Total: 5

Select Personnel List

Code	Name
------	------

Total: 0

Card Information

Card List


No.	Card Id
0001	0000200803
0002	0000241645
0003	0001096679
0004	0001097862
0005	0000202177

Select List

No.	Card Id
-----	---------


画面 9

移動が完了したら、画面9の右上の **Register** をクリックすると上下のデータは合成され、カードリーダーに転送されて、Exit で戻ると下の画面10のように関連付けられたデータのリストが表示されます。これでデータの書き込みは完了しました。

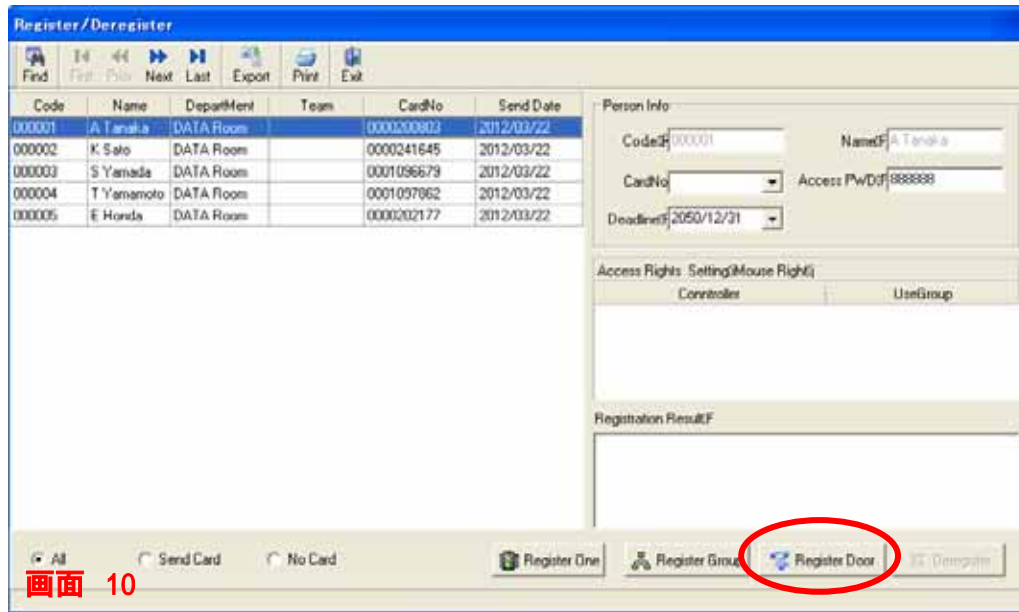

9 別のリーダーにデータを転送して複製する

別のカードリーダーを接続し、画面6で **Check** をクリックすると2台目のリーダーが登録されます。次に画面8で **Register Door** をクリックすると下の画面11が表示されます。

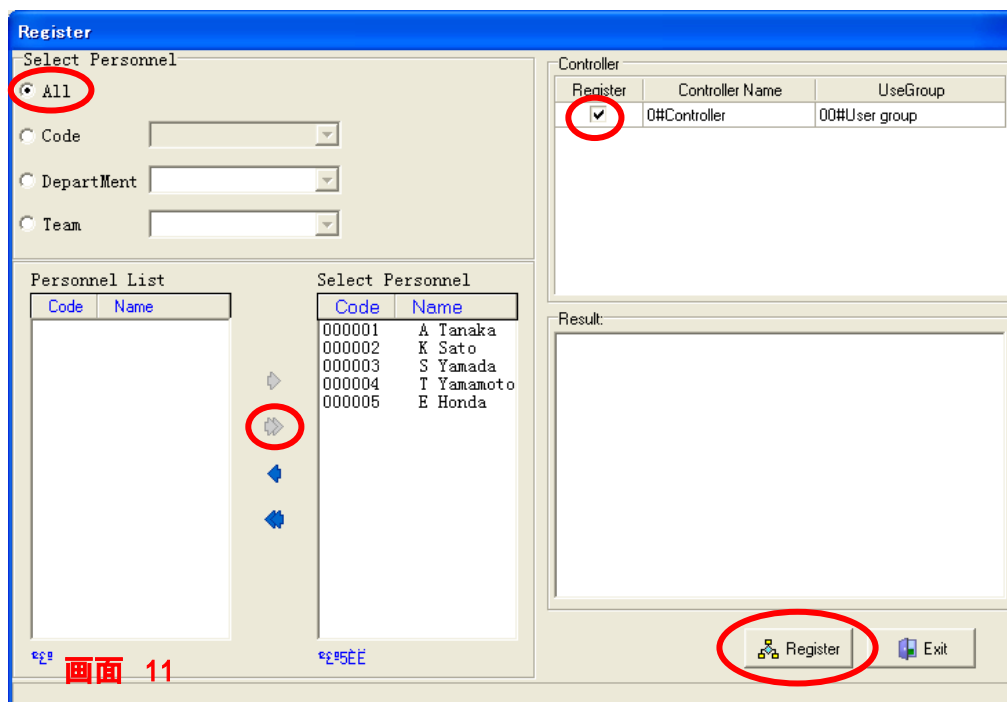

All を選択し、右向き二重矢印で左側のリストをすべて右側に移し、転送したいカードリーダーにチェックして **Register** で一括して転送されます。

10 データを追加する場合

データの追加は画面3、4で **New** を使ってデーターを追加し、画面7で必要な枚数のカードを登録します。

画面8から画面9へ進み、新規登録と同じ手順でデーターを追加して書込みます。

11 データを削除する場合

画面10で削除したい列を選択して **Deregister** をクリックします。

カードNoと転送日時のみが解除されますがカードNoは登録されたまま残っています。

画面5に戻り、カードNoを削除したデータを選択して **Delete** で削除します。


ここではカードと関連付けされているデータは消せないの为先に画面10で関連付けを解除しておきます。

画面8で Register Doo rをクリックすると 画面11 が表示されるので All を選択し、右向き二重矢印で左側のリストをすべて右側に移し、転送したいカードリーダーにチェックして Register でここに表示されているデータを一括して転送上書きされます。

12 その他の設定


時間の設定

初期画面メニューバーの Control/Card management Controler management Time Setup で 画面12の時間のセット画面が開き、ここで対象のカードリーダーを選び、Send で現在のパソコンの時間が転送されます。

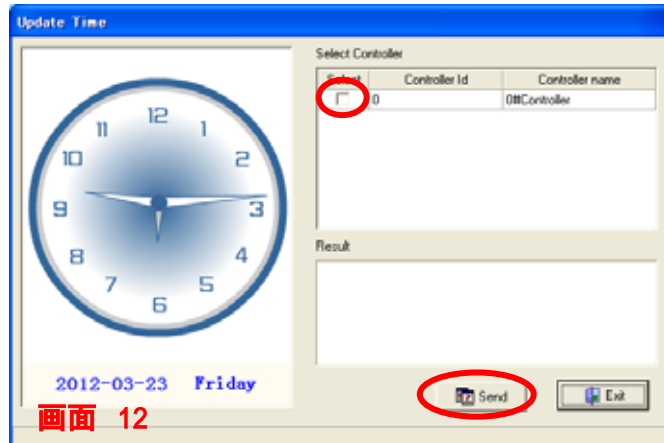

会社名などの表示設定


初期画面メニューバーの Control/Card management Controler management Company Setup で 画面13 が表示され、対象のカードリーダーを選び、右上の欄に会社名などを入力して Send をクリックするとリーダーの待機状態画面で入力した文字が表示されます。
入力文字は英、数、記号など半角文字で150文字まで入力可能です。
表示は15文字までは静止表示しますがこれを超えるとスクロール表示になります。

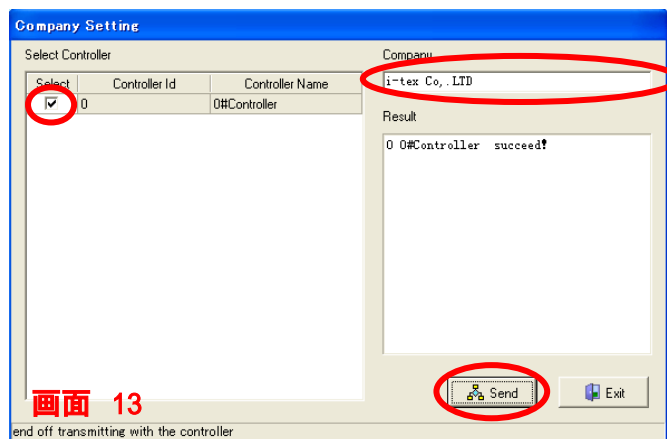



製品仕様


本 体		
型 式	FS 2011A	
電源電圧	DC12V	
待機電流	30mA	
動作電流	70mA (マグネット錠は含まず)	
寸法・重量	H120xW88xD21mm・約140g	
防 滴 性	非対応	
登録枚数	最大500枚可能	

*本体を金属板に取付の場合、磁界に影響を与える為、反応距離が著しく短くなる事がございます。その場合は非金属で5cm以上の間隔をあけて取付ください。

リレーBOX		
型 式	RL-01	
寸 法	H41xW49xD21mm	
重 量	約32g	

開錠スイッチ		
寸 法	H120xW70xD6mm (突起物を除く)	
重 量	約79g	

ACアダプター		
型 式	GFP101U-121	
電源電圧	AC100-120V	
出力電圧	DC12V	
最大電流	1A	
長 さ	1800mm	
重 量	約72g	

シリアルケーブル(オプション)		
型 式	USB-RS485	
長 さ	1200mm	
重 量	約75g	

マグネット式電気錠		
型 式	MC150H	
動作電圧	DC120V ± 15%	
動作電流	300mA	
動作温度	周囲温度+5	
吸着磁力	150kg以上	
寸 法	マグネット錠	H40xW166xD20mm
	キャッチャー	H32xW130xD11mm
重 量	約1050g（キャッチャーを含む）	



カードキー			
名 称	カードキー 厚み1mm	カードキー 厚み2mm	キーホルダーキー
寸 法	H54xW85xD1	H54xW85xD2	H35xW28xD5
重 量	6g	10g	5g
色	白色	白色	青色
反応距離	約3cm以内	約3cm以内	接触
			

*反応距離は一般的な目安であり、状況により異なります。また、登録数により反応時間は長くなります。

製品の仕様は予告なく変更する場合がございます